

BRUKSANVISNING VESTFROST KJØLESKAP MED GLASSDØR




• FKG 371

Vestfrost flaskekjøleskap er kun beregnet for å opprettholde temperaturen i en allerede nedkjølt vare.

Kontroller at mottatt produkt ikke er skadet og at emballasjen er hel. Eventuelle skader noteres på fraktbrevet. Eventuelle skader/skjulte skader må innberettes innen 7 dager etter mottak. Utover denne fristen dekker **IKKE** transportøren skader.

Garantien dekker ikke transportskader.

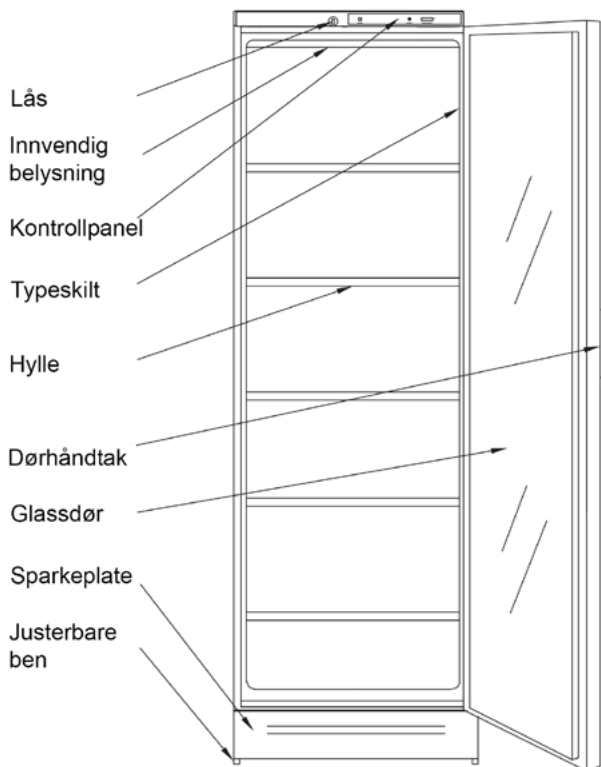

UTPAKKING

Sett skapet så nær endelig plassering som mulig og fjern emballasjen forsiktig.

Fjern beskyttelsesfilm og tape på alle utvendige flater. Emballasje og beskyttelsesfilm sorteres og leveres til resirkulering etter gjeldende lokale bestemmelser.

FØR OPPSTART

Påse at skapet har oppnådd romtemperatur før man tar det i bruk

Vask skapet utvendig og innvendig med et mildt oppvaskmiddel og en oppvridd myk klut. La døren stå åpen til skapet er helt tørt før det tas i bruk. Bruk ikke såpe med skurende effekt, stålull, klorin eller midler som har en etsende/blekende virkning.

BRUK IKKE RENNENDE VANN I FORBINDELSE MED RENGJØRING!

PLASSERING

Skapet plasseres på et tørt sted og må ikke utsettes for direkte sollys eller stå i nærheten av varmekilder. Juster benene til skapet står i vater. Skapet må på hengslesiden ha nok avstand til veggen slik at døren lar seg åpne.


INNBYGGING

Ved innbygging må det være 10 cm klaring over skapet til ventilasjon. Minst 1,5 cm til vegg på hengslesiden for at døren skal la seg åpne.

Ved innbygging av to skap må det i tillegg til overstående mål være minst 25 mm avstand mellom skapene.

Stikkkontakten til skapet (ene) skal være tilgjengelig og bør være plassert minst to meter over gulvet.

OPPSTART

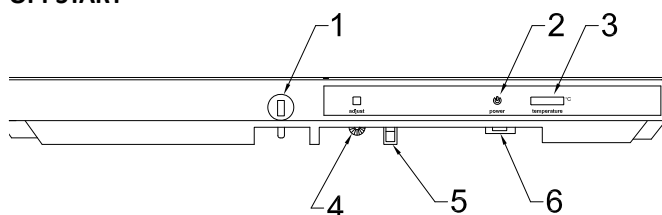

1: Dørlås (kan være plassert andre steder)

2: Grønn lysindikator

3: Termometer

4: Termostat

5: Dørbryter for fordamperviften

6: Lysbryter

Før man setter støpselet i stikkkontakten, kontroller at spenningen på skapets typeskilt stemmer med den stedlige spenningen. Kontroller også at kursen skapet blir tilkoplest tåler belastningen.

Sett i støpselet i kontakten. Lysindikatoren (2) vil lyse og skapet starter.

ENDRE INNSTILT TEMPERATUR

Termostaten (4) er justerbar mellom 0 - 7. Juster termostaten til 4 og kontroller etter noen timer at temperaturen er tilfredsstillende.

AVRIMING

Skapet har manuell avriming og bør avrimes ved behov eller ved hver rengjøring. Gjør skapet strømløst ved å trekke ut støpselet, la døren stå åpen til skapets fordamper er fri for is. *Bruk ikke skarpe gjenstander for å fjerne isen!*

Dersom skapet av en eller annen grunn har vært strømløst, må man alltid vente minst fem minutter før man slår det på igjen!

INNLASTING

Skapet må ha nådd innstilt temperatur før man begynner innlasting. Skapet fylles med allerede nedkjølte varer. Skapet er ikke beregnet for nedkjøling av varme- eller romtempererte varer.

VEDLIKEHOLD RENGJØRING AVRIMING

Gjør skapet strømløst ved å trekke ut støpselet. Åpne døren og vent til skapets fordampere er fri for is - eller sett inn en bolle med varmt vann inntil skapet er fri for is.

Vask skapet utvendig og innvendig med et mildt oppvaskmiddel og en oppvridd myk klut. La døren stå åpen til skapet er helt tørt før det tas i bruk. Bruk ikke såpe med skurende effekt, stålull, klorin eller midler som har en etsende/blekende virkning.

Skapets sparkeplate kan demonteres for å støvsuge bunnen av skapet.

Dra fram skapet og rengjør skapets kondensator og kompressor med en støvsuger med en myk børste påmontert. Rengjør samtidig avløpet for avrimingens tinevann.

Vent med åpen dør inntil skapet er helt tørt før det startes opp igjen.

FEILSØKING

Dersom skapet ikke går.

- Kontroller at lysindikatoren lyser. Dersom ikke kontroller:
- At støpselet står ordentlig i stikkontakten.
- At ikke kurssikringen er defekt. Kontroller at sikringskurven ikke er overbelastet.

Dersom skapet ikke blir kaldt nok.

- Kontroller at termostaten er korrekt innstilt.
- Kontroller at fordampere ikke er full av is. I så fall foreta en avriming.
- Kontroller at fordampers vifte går (med lukket dør).
- Kontroller at kondensator og kompressor ikke er full av støv/urenheter.

Lekker vann.

- Kontroller at fordampers avløp av tinevann ikke er tett.
- Kontroller at fordunstningspannen på toppen av kompressoren ikke er full.

ETTER ENDT LEVETID

Etter endt levetid skal produktet innleveres på et godkjent deponi for resirkulering i henhold til offentlige pålegg.

GARANTI

Garantien omfatter fabrikkasjonsfeil i 1 (ett) år fra leveringsdato.

Garantien omfatter ikke feil som er forårsaket av:

- transport
- at kjøperen / brukeren har unnlatt å følge bruksanvisningen og bruksanvisningens anbefalinger om periodisk vedlikehold
- at produktet er overbelastet
- spenningsvariasjoner utover $\pm 5\%$, tordenvær
- reparasjoner eller forandring av konstruksjonen utført av andre enn autoriserte serviceverksted og uten godkjenning av Colia AS
- små riper eller merker som kan komme av utpakking eller under montering.
- mindre feil som ikke påvirker produktets funksjon

Ved påberopelse av garantireparasjon må følgende punkter følges:

- garantireparasjonen skal på forhånd godkjennes av Colia AS AS
- type, serienummer, selger og kjøpsdato må oppgis

Produsenten og hans distributører/forhandlere er under ingen omstendighet ansvarlig for følgeskader som måtte oppstå i forbindelse med feil med levert utstyr, uansett av hvilken grunn de måtte oppstå.

Salgs- og leveringsvilkår kan utleveres på forespørsel.


SERVICE UNDER GARANTITIDEN

Ta kontakt med selger ved eventuelle feil på produktet.


Dersom faktura på godkjent servicearbeid i garantitiden ikke inneholder, kjøpsdato, modell/typebetegnelse og serienummer, vil fakturaen bli avvist og returnert til avsender!

OMHENGSLING AV DØR


NB! Skapet kan ikke henges om uten nye hengsler på motsatt side!

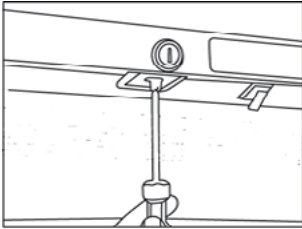


1: Fjern låsepinnen med en flathodet skrutrekker.

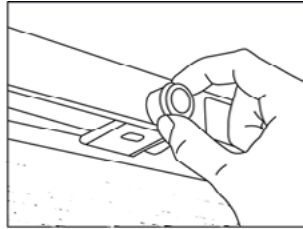


2: Fjern låsesylindren.

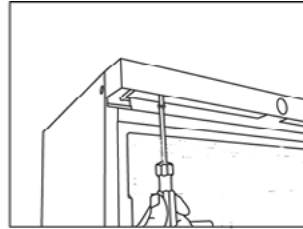


3: Løsne topppanelet ved å kun løsne skruene, ikke skru ut.

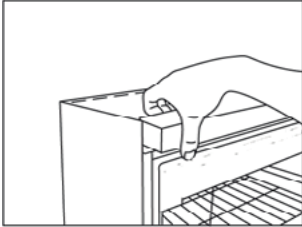


4: Vipp frontpanelet forover for å fjerne det. 3 feste punkter.

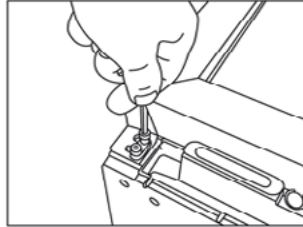


5: Legg skapet på ryggen og fjern øvre hengsle, umbraco.

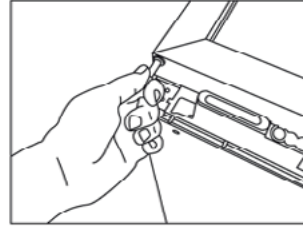


6: Trekk ut torsjonsfjæren sammen med hengslet.

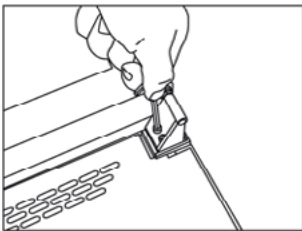

7: Skru av nedre hengsle med en umbraco nøkkel.

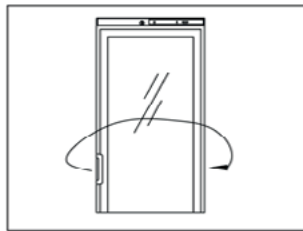


8: Flytt dørhåndtaket over på den andre siden.

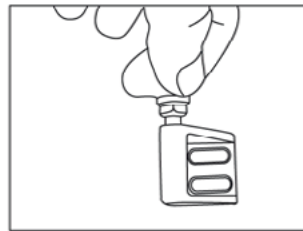


9: Fjern hengslepinnen i det eksisterende nedre hengsle.




10: Skift over hengslepinnen til det nye nedre hengsle.

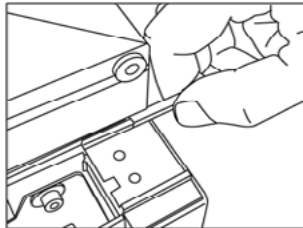


11: Flytt plasthuset over på den motsatte siden.

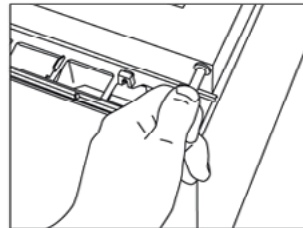


12: Sett inn hengslepinnen og torsjonsfjæren på toppen av dørens motsatte side.

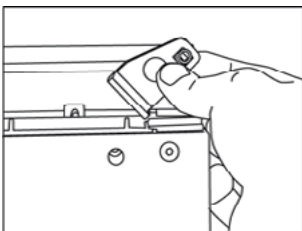


13: Sett på plass ny topphengsle. Stram torsjonsfjæren 1/2 omdr. mot urviseren på venstre hengslet.

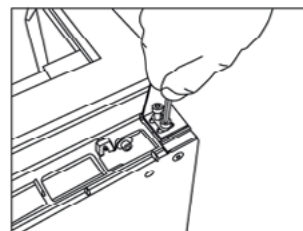


14: Skru fast øvre hengsle.

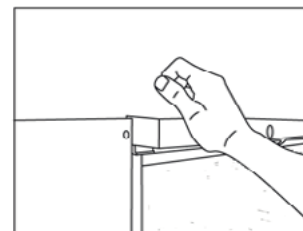

15: Reis opp skapet igjen. Sett på plass frontpanelet igjen. 3 festepunkter.

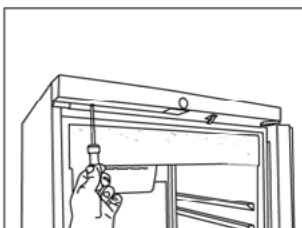

16: Fest skruene til topppanelet.

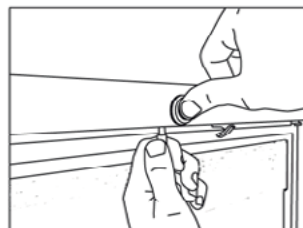

17: Monter låsesylinder og låsepinne.

18: Etter omhengsling av skapet er det viktig å kontrollere at dørpakningen tetter skikkelig hele veien rundt. Bruk en hårføner og varm pakningen forsiktig samtidig som man drar litt i pakningen på de stedene den ikke tetter.

DECLARATION OF CONFORMITY

Vestfrost product of the
Type: See Enclosure No.1.

Made in Denmark by A/S Vestfrost

Falkevej 12, 6705 Esbjerg Ø, Denmark and Sp. Møllevej 100, 6705 Esbjerg Ø, Denmark
Telephone 45 79 14 25 25 Telephone 45 79 14 22 22

The undersigned declares that the equipment concerned complies with the below Directives and Standards

Low Voltage Directive	2006/95/E.E.C. and subsequent modification	☒
Electromagnetic Compatibility Directive	2004/108/E.E.C. and subsequent modification	☒
ROHS2 Directive Restriction of use of certain hazardous substances	2002/95/E.E.C.	☒
Labelling Directive Energy labelling of household Refrigerator & Freezer	92/75/EEC	☐

The products listed in enclosure No.1. have been manufactured according to the following Harmonized European Standards

Safety of household electrical appliances Part 1: General requirements,	EN 60 335-1:2002 IEC 60 335-1:2001	☒
Safety of household and similar electrical appliances Part 2: Particular requirements for commercial refrigeration appliances or Part 2: Particular requirements for commercial refrigeration appliances	EN 60 335-2-89:2010 IEC 60 335-2-24: 2010	☒
Electromagnetic Fields	EN 62233:2008	☒
Electromagnetic Compatibility, Immunity Commercial and light Industrial environments Electrostatic discharge Radiated, radio-frequency electromagnetic fields, frequency range 80-2700MHz Electrical fast transient / burst requirement Surge immunity test Conducted disturbance induced by radio-frequency fields Voltage dips and interruptions and voltage variations immunity test	EN 61000-6-1:2007	☒
Electromagnetic Compatibility, Emission Commercial and light Industrial environments Harmonic limits class A Voltage fluctuation - Flicker AC power port discontinuous disturbance voltage, frequency range 0,15 to 30 MHz AC power port continuous disturbance voltage, frequency range 0,15 to 30 MHz Radiated electromagnetic fields emission, in the frequency range 30-1000MHz	EN 61000-6-3: 2007	☒

A/S VESTFROST Denmark
Esbjerg June 2013

Appliance Certification Manager

Jørn Skov
name



signature