

BRUKSANVISNING LIEBHERR FRYSESKAP



• **GGU 1550**




Liebherr fryseskap er beregnet til å opprettholde temperaturen i en allerede nedfrosset vare.

Kontroller at mottatt produkt ikke er skadet og at emballasjen er hel. Eventuelle skader noteres på fraktbrevet. Eventuelle skader må innberettes innen 7 dager etter mottak. Garantien dekker ikke transportskader.

Les bruksanvisningen nøye før skapet tas i bruk.

VED MOTTAGELSE

Fjern forsiktig emballasjen på monteringsstedet. Sett skapet på plass. Juster benene slik at skapet står støtt på alle fire ben og er i vater. Plasser ikke skapet i nærheten av direkte sollys eller andre varmekilder som ovner og komfyrer.

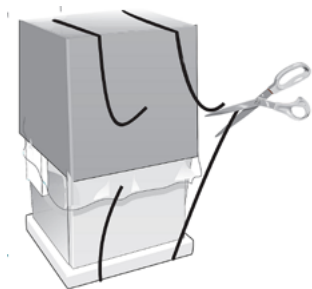

FØR IGANGSETTING

Vask skapet utvendig og innvendig med et mildt oppvaskmiddel og en oppvridd myk klut. La døren stå åpen til skapet er helt tørt før det tas i bruk.

BRUK IKKE RENNENDE VANN I FORBINDELSE MED RENGJØRING!

Skapets typeskilt er plassert på innsiden av skapets venstre side. Kontroller at skapets spenning stemmer med det stedlige. Skapet kobles til min. 10A jordet stikkontakt. - 230V.



- 1: Skapets hovedbryter
- 2: Display
- 3: Endre temperatur knapper
- 4: Alarmbryter
- 5: Superfrys

- ☺ LED Låse/låse opp styring
- ✱ LED superfrys

IGANGSETTING

Hold skapets hovedbryter inne inntil displayet "2" tennes. Inntil 0°C er nådd vil to streker blinke displayet. Deretter vises den faktiske temperaturen. Skapet er nå i normaldrift og kompressoren vil være i gang inntil innstilt temperatur er oppnådd. Når innstilt temperatur er oppnådd kan skapet fylles med varer.

Skapet slås av ved å holde hovedbryteren inne i ca. 3 sekunder inntil displayet slås av.

ENDRING AV INNSTILT TEMPERATUR



Trykk nedknappen for å redusere den innstilte temperaturen. Trykk oppknappen for å øke den innstilte temperaturen. Hvert trykk endrer den innstilte temperaturen 1°C. Når betjeningsknappene brukes vil displayet blinke under endringen.

Styringen går automatisk tilbake til normaldrift etter ca. 5 sekunder etter siste knappetrykk og faktisk temperatur vil bli vist i displayet.

Skapet må ikke justeres over -18°C eller under -22°C.

DØRALARM - TEMPERATURALARME - STRØMBRUK

Dersom døren står åpen lengre enn 60 sekunder vil en akustisk alarm gå for "dør åpen" samtidig som displayet blinker. Den akustiske alarmen kan stoppes ved å trykke alarmknappen. Alarmen resettes ved å lukke døren.

Dersom temperaturen er for høy vil displayet blinke den faktiske temperaturen. Den akustiske alarmen kan stoppes ved å trykke alarmknappen.

Alarmen vil fortsette inntil temperaturen igjen er innenfor alarmgrensene.



Dersom "nA" vises i displayet, har det vært et strømbrydd. Ved å trykke alarmknappen vil den høyeste temperaturen som har vært under strømbryddet vises i displayet. Etter ca. ett minutt vil displayet igjen vise normaltemperatur. Man kan også trykke alarmknappen gjentatte ganger til alarmen blir borte.

AVRIMING

Skapet har manuell avriming. Etter behov eller minst fire ganger i året bør skapet avrimes. Slå av hovedbryteren "1" og dra ut støpselet. Åpne døren og ta ut kurvene. La døren stå åpen til skapet er helt fri for is.


For å framskynde avrimingsprosessen kan man sette en kjele med varmt vann på en av hyllene (ikke kokende vann).

Bruk ikke skarpe gjenstander for å skrape av isen!

Vask skapet innvendig og kurvene. Sørg for at det er helt tørt før skapet startes opp igjen. Vent til innstilt temperatur er oppnådd før varene blir lastet inn igjen.

LAGRING INNFrysING

Gefriervermögen/Freezing Capacity Pouvoir de Congel./Capac. Congeladora			
kg/24h			
Modell	Nettovermögen	Bruttovermögen	Gefrierleistung
BR 18	18	20	18
BR 24	24	26	24
BR 30	30	32	30
BR 36	36	38	36
BR 42	42	44	42
BR 48	48	50	48
BR 54	54	56	54
BR 60	60	62	60
BR 66	66	68	66
BR 72	72	74	72
BR 78	78	80	78
BR 84	84	86	84
BR 90	90	92	90
BR 96	96	98	96
BR 102	102	104	102
BR 108	108	110	108
BR 114	114	116	114
BR 120	120	122	120
BR 126	126	128	126
BR 132	132	134	132
BR 138	138	140	138
BR 144	144	146	144
BR 150	150	152	150
BR 156	156	158	156
BR 162	162	164	162
BR 168	168	170	168
BR 174	174	176	174
BR 180	180	182	180
BR 186	186	188	186
BR 192	192	194	192
BR 198	198	200	198
BR 204	204	206	204
BR 210	210	212	210
BR 216	216	218	216
BR 222	222	224	222
BR 228	228	230	228
BR 234	234	236	234
BR 240	240	242	240
BR 246	246	248	246
BR 252	252	254	252
BR 258	258	260	258
BR 264	264	266	264
BR 270	270	272	270
BR 276	276	278	276
BR 282	282	284	282
BR 288	288	290	288
BR 294	294	296	294
BR 300	300	302	300
BR 306	306	308	306
BR 312	312	314	312
BR 318	318	320	318
BR 324	324	326	324
BR 330	330	332	330
BR 336	336	338	336
BR 342	342	344	342
BR 348	348	350	348
BR 354	354	356	354
BR 360	360	362	360
BR 366	366	368	366
BR 372	372	374	372
BR 378	378	380	378
BR 384	384	386	384
BR 390	390	392	390
BR 396	396	398	396
BR 402	402	404	402
BR 408	408	410	408
BR 414	414	416	414
BR 420	420	422	420
BR 426	426	428	426
BR 432	432	434	432
BR 438	438	440	438
BR 444	444	446	444
BR 450	450	452	450
BR 456	456	458	456
BR 462	462	464	462
BR 468	468	470	468
BR 474	474	476	474
BR 480	480	482	480
BR 486	486	488	486
BR 492	492	494	492
BR 498	498	500	498
BR 504	504	506	504
BR 510	510	512	510
BR 516	516	518	516
BR 522	522	524	522
BR 528	528	530	528
BR 534	534	536	534
BR 540	540	542	540
BR 546	546	548	546
BR 552	552	554	552
BR 558	558	560	558
BR 564	564	566	564
BR 570	570	572	570
BR 576	576	578	576
BR 582	582	584	582
BR 588	588	590	588
BR 594	594	596	594
BR 600	600	602	600
BR 606	606	608	606
BR 612	612	614	612
BR 618	618	620	618
BR 624	624	626	624
BR 630	630	632	630
BR 636	636	638	636
BR 642	642	644	642
BR 648	648	650	648
BR 654	654	656	654
BR 660	660	662	660
BR 666	666	668	666
BR 672	672	674	672
BR 678	678	680	678
BR 684	684	686	684
BR 690	690	692	690
BR 696	696	698	696
BR 702	702	704	702
BR 708	708	710	708
BR 714	714	716	714
BR 720	720	722	720
BR 726	726	728	726
BR 732	732	734	732
BR 738	738	740	738
BR 744	744	746	744
BR 750	750	752	750
BR 756	756	758	756
BR 762	762	764	762
BR 768	768	770	768
BR 774	774	776	774
BR 780	780	782	780
BR 786	786	788	786
BR 792	792	794	792
BR 798	798	800	798
BR 804	804	806	804
BR 810	810	812	810
BR 816	816	818	816
BR 822	822	824	822
BR 828	828	830	828
BR 834	834	836	834
BR 840	840	842	840
BR 846	846	848	846
BR 852	852	854	852
BR 858	858	860	858
BR 864	864	866	864
BR 870	870	872	870
BR 876	876	878	876
BR 882	882	884	882
BR 888	888	890	888
BR 894	894	896	894
BR 900	900	902	900
BR 906	906	908	906
BR 912	912	914	912
BR 918	918	920	918
BR 924	924	926	924
BR 930	930	932	930
BR 936	936	938	936
BR 942	942	944	942
BR 948	948	950	948
BR 954	954	956	954
BR 960	960	962	960
BR 966	966	968	966
BR 972	972	974	972
BR 978	978	980	978
BR 984	984	986	984
BR 990	990	992	990
BR 996	996	998	996
BR 1002	1002	1004	1002
BR 1008	1008	1010	1008
BR 1014	1014	1016	1014
BR 1020	1020	1022	1020
BR 1026	1026	1028	1026
BR 1032	1032	1034	1032
BR 1038	1038	1040	1038
BR 1044	1044	1046	1044
BR 1050	1050	1052	1050
BR 1056	1056	1058	1056
BR 1062	1062	1064	1062
BR 1068	1068	1070	1068
BR 1074	1074	1076	1074
BR 1080	1080	1082	1080
BR 1086	1086	1088	1086
BR 1092	1092	1094	1092
BR 1098	1098	1100	1098
BR 1104	1104	1106	1104
BR 1110	1110	1112	1110
BR 1116	1116	1118	1116
BR 1122	1122	1124	1122
BR 1128	1128	1130	1128
BR 1134	1134	1136	1134
BR 1140	1140	1142	1140
BR 1146	1146	1148	1146
BR 1152	1152	1154	1152
BR 1158	1158	1160	1158
BR 1164	1164	1166	1164
BR 1170	1170	1172	1170
BR 1176	1176	1178	1176
BR 1182	1182	1184	1182
BR 1188	1188	1190	1188
BR 1194	1194	1196	1194
BR 1200	1200	1202	1200
BR 1206	1206	1208	1206
BR 1212	1212	1214	1212
BR 1218	1218	1220	1218
BR 1224	1224	1226	1224
BR 1230	1230	1232	1230
BR 1236	1236	1238	1236
BR 1242	1242	1244	1242
BR 1248	1248	1250	1248
BR 1254	1254	1256	1254
BR 1260	1260	1262	1260
BR 1266	1266	1268	1266
BR 1272	1272	1274	1272
BR 1278	1278	1280	1278
BR 1284	1284	1286	1284
BR 1290	1290	1292	1290
BR 1296	1296	1298	1296
BR 1302	1302	1304	1302
BR 1308	1308	1310	1308
BR 1314	1314	1316	1314
BR 1320	1320	1322	1320
BR 1326	1326	1328	1326
BR 1332	1332	1334	1332
BR 1338	1338	1340	1338
BR 1344	1344	1346	1344
BR 1350	1350	1352	1350
BR 1356	1356	1358	1356
BR 1362	1362	1364	1362
BR 1368	1368	1370	1368
BR 1374	1374	1376	1374
BR 1380	1380	1382	1380
BR 1386	1386	1388	1386
BR 1392	1392	1394	1392
BR 1398	1398	1400	1398
BR 1404	1404	1406	1404
BR 1410	1410	1412	1410
BR 1416	1416	1418	1416
BR 1422	1422	1424	1422
BR 1428	1428	1430	1428
BR 1434	1434	1436	1434
BR 1440	1440	1442	1440
BR 1446	1446	1448	1446
BR 1452	1452	1454	1452
BR 1458	1458	1460	1458
BR 1464	1464	1466	1464
BR 1470	1470	1472	1470
BR 1476	1476	1478	1476
BR 1482	1482	1484	1482
BR 1488	1488	1490	1488
BR 1494	1494	1496	1494
BR 1500	1500	1502	1500
BR 1506	1506	1508	1506
BR 1512	1512	1514	1512
BR 1518	1518	1520	1518
BR 1524	1524	1526	1524
BR 1530	1530	1532	1530
BR 1536	1536	1538	1536
BR 1542	1542	1544	1542



INNFrysING

Trykk på innfrysingsknappen inntil LED for innfrysing tennes.

For små mengder er 6 timer nok. Der-
som man benytter maksimal kapasitet,
må 24 timers innfrysing påregnes.

Superfrys funksjonen vil automatisk slå seg av etter 30 til 65 timer.

NB! Når superfrysknappen betjenes kan kompressoren bli stående i inntil 8 minutter pga. en innebygget tidsforsinket oppstart.

NB! Superfrys kan slås av når man ønsker det ved å slå av  superfrysknappen inntil LED for superfrys slukkes.

LÅSE / LÅSE OPP KNAPPENE

Knappene på styringen kan låses ved trykke og holde  superfrys knappen inne for ca. tre sekunder.

Låse knappene



→ Displayet viser *c (*c blinker)



→ Trykk  superfrys knappen
→ Displayet viser *c0 (*0 blinker)



→ Trykk "OPP" knappen
→ Displayet viser *c1 (*1 blinker)



→ Trykk  superfrys knappen
→ LED vil lyse  (*c blinker)

Trykk  "AV/PÅ" knappen og knappene er nå låst.

Låse opp knappene

Knappene på styringen kan låses opp ved trykke og holde  superfrys knappen inne for ca. tre sekunder.



→ Displayet vil vise *c  (c blinker)



→ Trykk  superfrys knappen
→ Displayet vil vise *c1  (*1 blinker)



→ Trykk "NED" knappen
→ Displayet vil vise *c0  (*0 blinker)



→ Trykk  superfrys knappen
→ LED vil slukke  (*c blinker)

Trykk  "AV/PÅ" knappen og knappene er nå låst opp.

RENGJØRING

Slå av skapets hovedbryter  "1" og trekk ut støpselet.

Vask skapet utvendig og innvendig med et mildt rengjørings-
middel og en godt oppvridd myk klut.

**BRUK IKKE RENNENDE VANN I FORBINDELSE
MED RENGJØRING!**

Rengjør skapets kondensator (på skapets bakside) og
kompressor minst fire ganger i året med støvsuger påmontert
en myk børste.

Bruk ikke rengjøringsmidler som er korrosive, etsende eller
har skurende effekt.

FEILKODER

F3: Styringsfeil tilkall autorisert servicepersonell.

GARANTI

Garantien omfatter fabrikkasjonsfeil i 1 (ett) år fra leveringsdato.

Garantien omfatter ikke feil som er forårsaket av:

- Transport
- At kjøperen / brukeren har unnlat å følge bruksanvisningen og bruksanvisningens anbefalinger om periodisk vedlikehold
- At produktet er overbelastet
- Spenningsvariasjoner utover $\pm 5\%$, tordenvær
- Reparasjoner eller forandring av konstruksjonen utført av andre enn autoriserte serviceverksted og uten godkjenning av Colia AS
- Små riper eller merker som kan komme av utpakking eller under montering.
- Mindre feil som ikke påvirker produktets funksjon

Ved bestilling av garantireparasjon må følgende punkter følges:

- Garantireparasjonen skal på forhånd godkjennes av Colia AS
- Type, serienummer, selger og kjøpsdato må oppgis


ETTER ENDT LEVETID

Etter endt levetid skal produktet innleveres på et godkjent
deponi for resirkulering i henhold til offentlige pålegg.


HENGSELE OM DØREN - INNBYGGING UNDER BENK

1: Skru av den nedre hengselebraketten.


2: Trekk døren ut i bunnen og løft av døren.

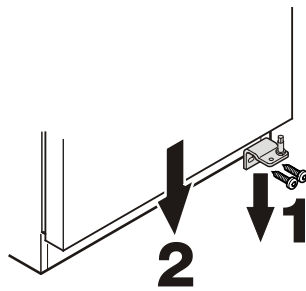

3: Flytt over dørhåndtak og pluggene til den motsatte siden.

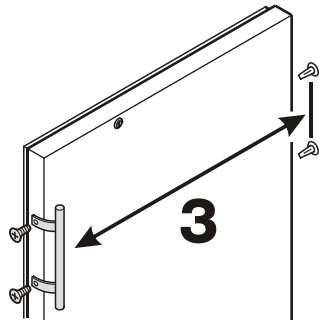


4: Flytt over hengslepinnen til motsatte side på hengselebraketten.

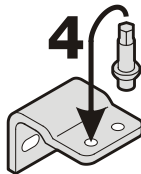


5: Flytt øvre hengslepinne over til den motsatte siden.

6: Flytt plastdekselet over på den motsatte siden.

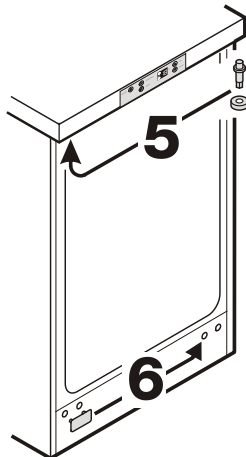


7: Sett på plass døren i øvre hengslepinne og lukk døren.

8: Sett på plass den nedre hengselebrakket og skru den fast.

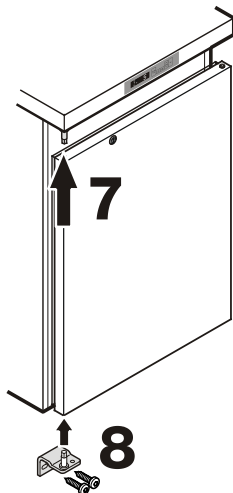

Innbygging alt. 1:

Skjær ut en utsparring bak på benkplaten for ventilering av kompressorvarmen. Utskjæringen må minimum være 200mm².

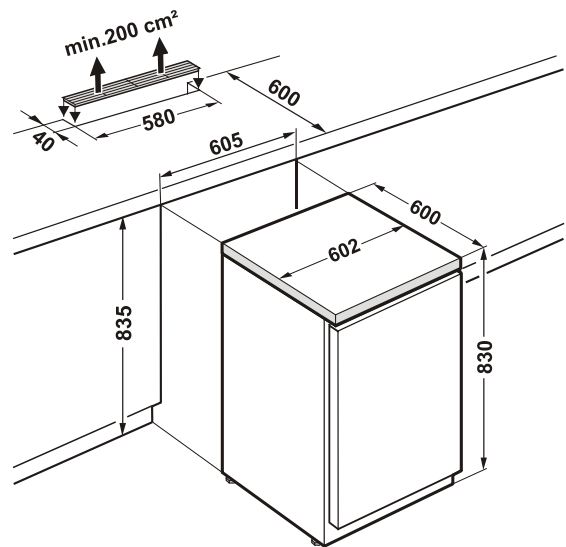

Innbygging alt. 2:

Om man ønsker å ventilere skapet i front, må høyden fra gulvet til undekant av benkplaten være minimum 860mm.

