

BRUKSANVISNING SINCOLD KJØLE- OG FRYSEBENKER




Sincold kjøle- og frysebenker er kun beregnet for å opprettholde temperaturen i en allerede nedkjølt/nedfrosset vare. Romtempererte varer bør kjøles/fryses ned i en blast Chill/freeze.

Kontroller at mottatt produkt ikke er skadet og at emballasjen er hel. Eventuelle skader noteres på fraktbrevet. Eventuelle skader må innberettes innen 7 dager etter mottak. Garantien dekker ikke transportskader.

Les bruksanvisningen nøye før maskinen tas i bruk.

VED MOTTAGELSE

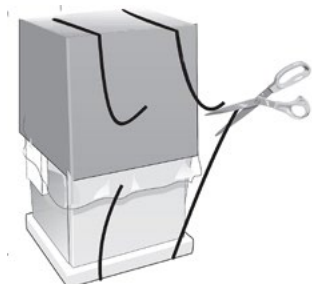

Fjern forsiktig emballasjen på monteringsstedet. Sett benken på plass. Juster benene slik at benken står støtt på alle fire ben og er i vater. Plasser ikke benken i nærheten av direkte sollys eller andre varmekilder som ovner og komfyrer.

Emballasje og beskyttelsesfilm sorteres og leveres til resirkulering etter gjeldende lokale bestemmelser.



FØR IGANGSETTING

Vask benken utvendig og innvendig med et mildt oppvaskmiddel og en oppvridd myk klut. La dører/skuffer stå åpne til benken er helt tørr før det tas i bruk.

BRUK IKKE RENNENDE VANN I FORBINDELSE MED RENGJØRING!

OMGIVENDE FAKTORER

Benken må ha stått i romtemperatur i minst 24t og oppreist i minst 2t før det tas i bruk!

Omgivende temperatur må ikke være lavere enn +10 °C og ikke overstige +32 °C!

Produkter som inneholder syre eller etsende gasser slik som sylteagurk, frukt o.l. må oppbevares i lukkede containere! Dersom dette ikke følges kan det føre til tæring av fordampere. Dette dekkes ikke av garantien.

Avtiningsvannet fra avrimingen vil fordampe automatisk.




Maskinen må ikke brukes utendørs, eller utsettes for vannsprut som kan skade de elektriske komponentene.

Før oppstart kontroller at typeskiltet spenning er i samsvar med den stedlige. 230V/1/50Hz.






BETJENING



KNAPPENE PÅ STYRINGEN

 eller fnc	AV/PÅ styring
	Øke innstilt verdi. Manuell avriming.
	Senke innstilt verdi.
set	Settpunkt - meny - bekrefte en endring.

LED SYMBOLENE

 eller °C	Angir at °Celsius benyttes.
	Lyser når kompressoren går. Blinker ved en programmert tidsforsinkelse.
	Lyser når en avriming pågår. Blinker ved en programmert tidsforsinkelse.
	Dersom symbolet er tilstede - lyser når fordamperviften går.
	Lyser ved alarm



OPPSTART

Sett støpslet i stikkontakten. Slå på maskinens hovedbryter. Styringen vil foreta en selvtest før faktisk temperatur vises i displayet.



SE INNSTILT TEMPERATUR

Trykk og slipp **SET**, innstilt temperatur vises i displayet.

ENDRE INNSTILT TEMPERATUR

Trykk og slipp **SET**, innstilt temperatur vises i displayet. Trykk og hold **SET** i minst 5 sekunder. Innen 15 sekunder øk innstilt verdi med . Senk innstilt temperatur med . Bekreft endringen med **SET**. Styringen går automatisk tilbake til normaldrift.

AVRIMING

Kjølebenkene har automatisk avriming 3 ganger i døgnet. Er det behov for en manuell avriming, trykk og hold  i minst 5 sekunder til  begynner å blinke. Styringen går automatisk tilbake til normaldrift.

ALARMENE I DISPLAYET



AL1	Lavtemperaturalarm
AH1	Høytemperaturalarm
E1	Defekt termostatføler
E2	Defekt fordamparføler (ikke på P modellene)

Akustisk alarm kan slås av ved å trykke på hvilken som helst knapp. Alarmen vil ikke bli borte før årsaken til alarmen er fjernet.

BELASTNING HYLLER

Hyllene kan belastes med inntil 20kg per hylle.

MONTERING AV BENKER FOR SENTRALEKJØLING

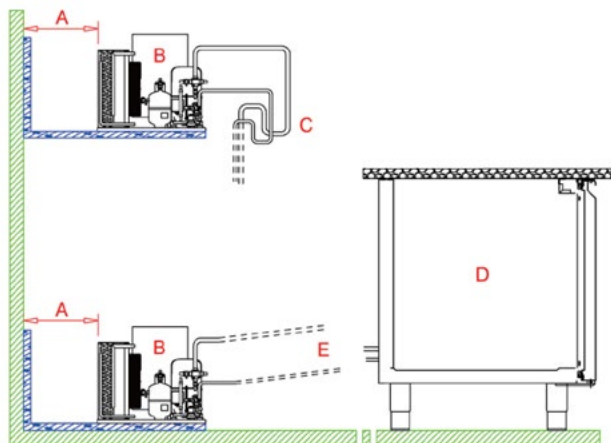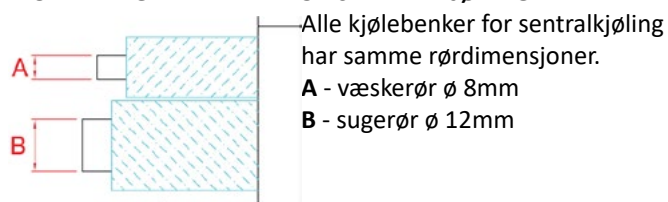

A: minimum avstand til vegg 1 meter.


B: aggregat

C: dersom aggregatet plasseres høyere enn rørtilkoblingene på benken, må det benyttes oljelåser hver andre meter.

D: kjølebenk

E: dersom aggregatet plasseres under rørene på benken, er ikke oljelåser nødvendig dersom hellingen på rørene er minst 3mm/meter

VEDLIKEHOLD HVER MÅNED

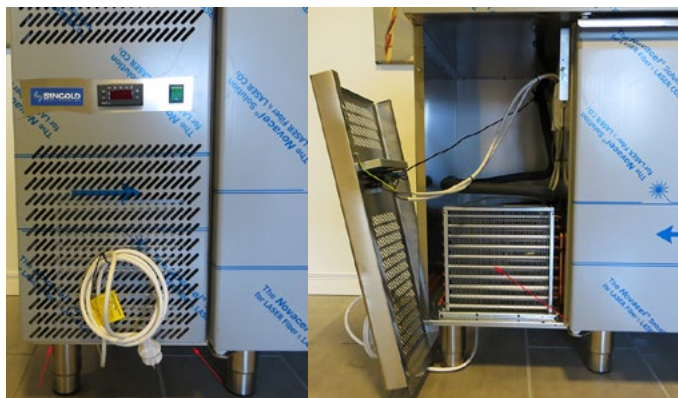

Hver måned må maskinens kondensator renses for støv. Slå av maskinen på hovedbryteren. Trekk støpslet ut av stikkontakten.

Skrue av maskinens frontdeksel. Sett frontdekslet forsiktig til side uten å beskadige ledningene. Rens kondensatoren med en støvsuger med en myk børste.

Monter i omvendt rekkefølge.

Det anbefales et årlig ettersyn av autorisert servicepersonell!

RENGJØRING

For å sikre innholdet og benkens funksjon anbefales det å foreta en rengjøring minst en gang i måneden.

Slå av benken på hovedbryteren, trekk ut støpslet og tøm skapene/skuffene. Ta ut GN skinnene/skuffene.

Utvendige og innvendige flater vaskes med en oppvridd myk bomullsklut eller semsket skinn. Et mildt oppvaskmiddel i lun-kent vann kan benyttes. Bruk ikke mikrofiberklut eller midler som har en skurende effekt eller som lager riper.

GN skinnene kan vaskes i en oppvaskmaskin eller i en oppvaskkum med et mildt oppvaskmiddel.

BRUK IKKE RENNENDE VANN I FORBINDELSE MED RENGJØRINGEN!

FØLGENDE MIDLER MÅ IKKE BENYTTES:

BRUK IKKE RENSEMIDLER ELLER DESINFEKJONSMIDLER SOM INNEHOLDER KLORIN, LØSEMIDLER ELLER SKUREMIDLER. BRUK IKKE KNIVER ELLER SKARPE GJENSTANDER UNDER RENGJØRING.

FOR METALLFLATER

VED BRUK AV SPESIALMIDLER FOR RENGJØRING, KONTROLLER AT RENGJØRINGSMIDLETS BESKRIVELSE INNEHOLDER EN BESKRIVELSE FOR RENGJØRING AV BENKENS RUSTFRIE OG LAKKERTE FLATER. DET MÅ IKKE SPRUTE VANN PÅ BENKENS ELEKTRISKE KOMPONENTER.

LA DØRER/SKUFFER STÅ ÅPEN TIL BENKEN ER HELT TØRR.

FOR AKRYLPLAST

RENSE- MIDLER MED ALKOHOL ELLER ANDRE KJEMISKE FORBINDELSER INNEHOLDENDE ALKOHOL, SOM ER ETSENDE ELLER VIRKER SKURENDE OG SOM IKKE ER ANBEFALT FOR RENGJØRING AV AKRYL, MÅ IKKE BENYTTES.

ETTER ENDT LEVETID

Etter endt levetid skal produktet leveres inn på et godkjent deponi for resirkulering i henhold til offentlige pålegg.

FEILBESKRIVELSE		
Feilangivelse	Årsak	Feilretting
Styringen slår seg ikke på.	Støpslet står ikke i kontakten. Defekt kurssikring. Hovedbryter står ikke på.	Kontroller støpslet. Kontroller kurssikringene. Slå på hovedbryteren.
Maskinen kjøler ikke.	Feil med kjøleaggregat.	Tilkall servicetekniker.
Overiset fordampner.	Termostaten er stilt for lavt. Dører/skuffer har stått åpen. Benken er plassert utenfor anbefalt omgivende temperatur. Luftfuktigheten er høyere en RH60%.	Utfør en manuell avriming som beskrevet på side 2, avriming. Kontroller øvrige punkter.
Kompressoren går ikke.	Bryter på motorvern.	Tilkall servicetekniker.
Kompressoren går, men kjøler ikke.	Lekkasje på kjølesystemet eller defekt magnetventil.	Tilkall servicetekniker.
Fordamperviften går ikke.	Defekt viftemotor.	Tilkall servicetekniker.
Kondensatorviften går ikke.	Defekt viftemotor.	Tilkall servicetekniker.
Blir ikke kald nok.	<ul style="list-style-type: none"> • Uren kondensator • Maskinen er plassert utenfor anbefalte verdier for omgivende temperatur. • Kontroller at fordampneren ikke er overiset. • Alarmene fortsetter etter at foreslåtte tiltak er utført. 	<ul style="list-style-type: none"> • Rens kondensator se side 3. • Plasser maskinen på et kjøligere sted eller sørg for bedre ventilasjon. • Foreta en manuell avriming, se side 2, avriming. • Tilkall servicetekniker.
AL1	lav temperatur alarm.	Tilkall servicetekniker.
AH1	Høy temperatur alarm	Tilkall servicetekniker.
E1	Defekt termostatføler	Tilkall servicetekniker.
E2	Defekt fordampperføler	Tilkall servicetekniker.

GARANTI

Garantien omfatter fabrikkfeil i 1 (ett) år fra leveringsdato. Garantien omfatter ikke feil som er forårsaket av:

- Transport
- At kjøperen / brukeren har unnlatt å følge bruksanvisningen og bruksanvisningens anbefalinger om periodisk vedlikehold
- At produktet er overbelastet
- Spenningsvariasjoner utover $\pm 5\%$, tordenvær
- Reparasjoner eller forandring av konstruksjonen utført av andre enn autoriserte serviceverksted og uten godkjenning av Colia AS
- Små riper eller merker som kan komme av utpakking eller under montering.
- Mindre feil som ikke påvirker produktets funksjon

Påberopes garantireparasjon må følgende punkter følges:

- Garantireparasjonen skal på forhånd godkjennes av Colia AS
- Type, serienummer, selger og kjøpsdato må oppgis

Produsenten og hans distributører/forhandlere er under ingen omstendighet ansvarlig for følgeskader som måtte oppstå i forbindelse med feil med levert utstyr, uansett av hvilken grunn de måtte oppstå.


Salgs- og leveringsvilkår kan utleveres på forespørsel.

SERVICE UNDER GARANTITIDEN

Det anbefales å tegne serviceavtaler med autoriserte serviceverksted. Ta kontakt med selger ved eventuelle feil på produktet.

Dersom faktura på godkjent servicearbeid i garantitiden ikke inneholder, kjøpsdato, modell/typebetegnelse og serienummer, vil fakturaen bli avvist og returnert til avsender!

9. MÅL (mm) TEKNISKE DATA

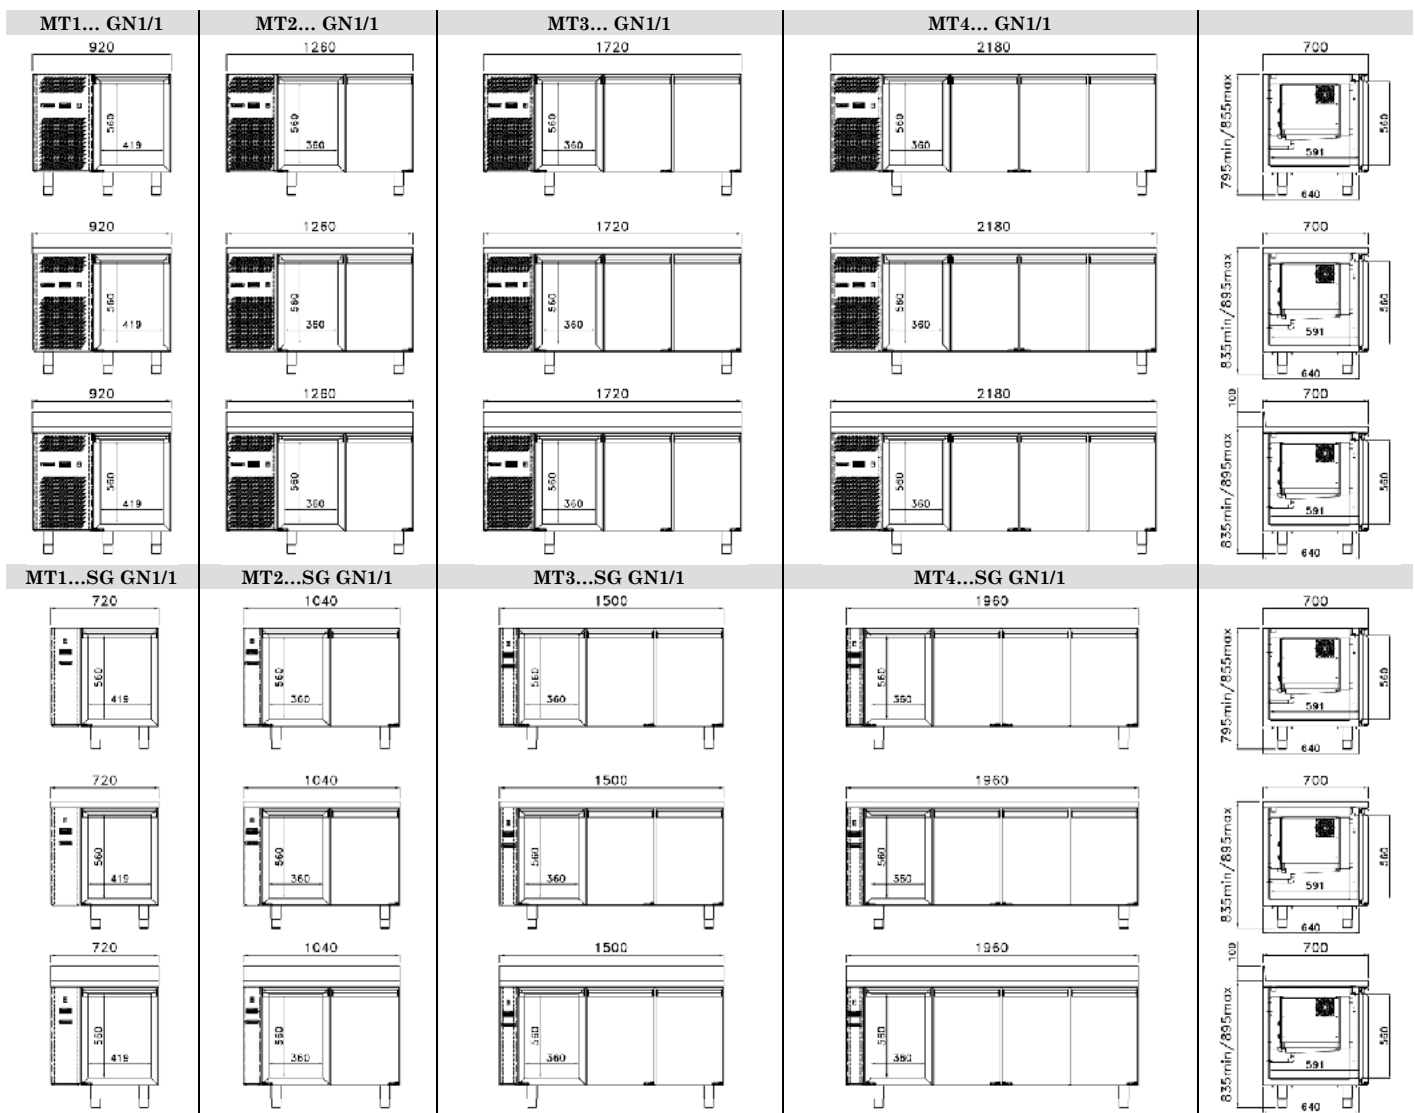

	V	Ph	Hz	A	W	kg	dB	Gass (kg)	MÅL (B x D x Hmin/Hmax)	D	E	F	
MT1...P GN1/1	230	1	50	2,3	385	70	<70	R404a	0,290	920 x 700	x 795/855	x 835/895	x 835/895+100
MT1...PSG GN1/1	230	1	50	0,2	30	57	<70	R404a	0,000	720 x 700			
MT1...B GN1/1	230	1	50	2,2	300	70	<70	R404a	0,300	920 x 700			
MT1...BSG GN1/1	230	1	50	0,2	30	57	<70	R404a	0,000	720 x 700			
MT2...P GN1/1	230	1	50	1,9	290	80	<70	R404a	0,200	1260 x 700			
MT2...PSG GN1/1	230	1	50	0,2	30	62	<70	R404a	0,000	1040 x 700			
MT2...B GN1/1	230	1	50	2,7	400	80	<70	R404a	0,310	1260 x 700			
MT2...BSG GN1/1	230	1	50	0,2	30	62	<70	R404a	0,000	1040 x 700			
MT3...P GN1/1	230	1	50	1,9	290	110	<70	R404a	0,200	1720 x 700			
MT3...PSG GN1/1	230	1	50	0,2	30	89	<70	R404a	0,000	1500 x 700			
MT3...B GN1/1	230	1	50	3,2	687	110	<70	R404a	0,550	1720 x 700			
MT3...BSG GN1/1	230	1	50	0,2	30	89	<70	R404a	0,000	1500 x 700			
MT4...P GN1/1	230	1	50	2,6	378	125	<70	R404a	0,250	2180 x 700			
MT4...PSG GN1/1	230	1	50	0,2	30	104	<70	R404a	0,000	1960 x 700			
MT4...B GN1/1	230	1	50	3,2	690	125	<70	R404a	0,570	2180 x 700			
MT4...BSG GN1/1	230	1	50	0,2	30	104	<70	R404a	0,000	1960 x 700			