



## PROGRAMMERING UNDER BENK KJØLE- OG FRYSESKAPSKAP

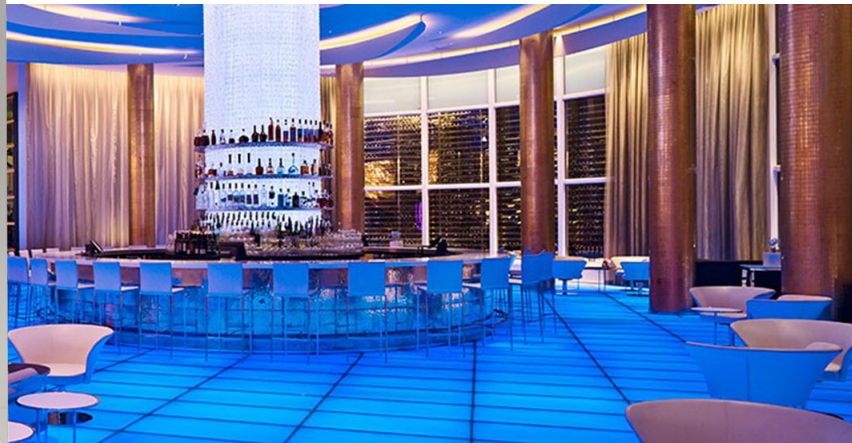

## BETJENING SF-101S DIGITAL STYRING

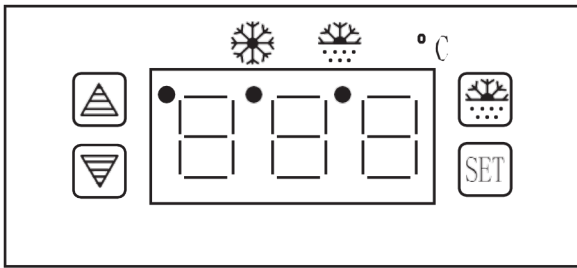

### LYSINDIKATORENE PÅ STYRINGEN

	Blinker	Blinker under tidsforsinket oppstart av kompressoren
	Lyser	Lyser når kompressoren går
	Lyser	Lyser under manuell avriming

### KNAPPENE PÅ STYRINGEN

	Øker innstilt temperatur. Øker verdier under programmering.
	Senker innstilt temperatur. Senker verdier under programmering.
	Starter en manuell avriming
<b>SET</b>	Endre innstilt temperatur. Programmeringsmodus.
<b>SET</b> +	Gir tilgang til valg av program

### VALG AV PROGRAM

Styringen har valget mellom to programmer.

A1 er kjøøl

A2 er frys

Man kan endre programvalget som følger:

<b>SET</b> +	Trykk og hold knappene i minst 6 sekunder
<b>CPA</b>	"CPA" vil blinke i displayet
eller	Trykk  pil opp eller  pil ned for å velge passord "82"
<b>SET</b>	Trykk <b>SET</b> for å bekrefte passordet
eller	Trykk  pil opp eller  pil ned for å velge "A1" kjøøl eller "A2" for frys
<b>SET</b>	Trykk <b>SET</b> for å bekrefte valget. Styringen vil gå tilbake til normaldrift med det valgte programmet

### SE OG ENDRE INNSTILT TEMPERATUR

<b>SET</b>	Trykk og slipp <b>SET</b> knappet. Displayet vil vise innstilt temperatur
eller	Trykk  pil opp eller  pil ned for å endre innstilt temperatur
<b>SET</b>	Trykk <b>SET</b> for å bekrefte endringen eller vent 10 sekunder til styringen går tilbake til normaldrift

## MANUELL AVRIMING



Trykk og hold i 6 sekunder. Lysindikatoren for manuell avriming tennes. Undre drypptid vil lysindikatoren blinke. Når innstilt temperatur er oppnådd, vil styringen gå tilbake til normaldrift.

### PROGRAMMERING

<b>SET</b>	Trykk og hold <b>SET</b> i minst 6 sekunder
PAS	Displayet vil blinke "PAS"
eller	Trykk  pil opp eller  pil ned for å velge passord "82"
<b>SET</b>	Trykk <b>SET</b> for å bekrefte passordet
eller	Trykk  pil opp eller  pil ned for å bla i parameterne
<b>SET</b>	Trykk <b>SET</b> knappen for å se parameterverdien
eller	Trykk  pil opp eller  pil ned for å endre valgte parameter
<b>SET</b>	Trykk <b>SET</b> for å bekrefte endringen eller vent 10 sekunder til styringen går tilbake til normaldrift

### LÅSE INNSTILT TEMPERATUR

For å hindre at uvedkommende endrer innstilt temperatur, kan man låse den.



Trykk og hold pil ned i minst 6 sekunder til displayet viser "OFF". Temperaturinnstillingen er nå låst. Man kan kun se innstilt temperatur. Trykk og hold pil ned i minst 6 sekunder til displayet viser "ON" for å låse opp.

### RESETTE STYRINGEN TIL FABRIKKINNSTILLING

eller	Trykk og hold  pil opp eller  pil ned i minst 6 sekunder til displayet viser "888". Alle parametre og temperaturinnstillinger vil nå være resatt. Styringen går automatisk tilbake til normaldrift
-------	--


# PARAMETER STYRING SF-101S

05.05.2023 Under benk kjøle- og fryseskap		A1 kjøl	A2 frys
PARAMETER	BESKRIVELSE	INNSTILLING	INNSTILLING
PAS	Passord, 00 - 50 - 99, 00 betyr at passord ikke benyttes	82	82
E1	Minimum settpunkt -45 °C til Set	-05	-25
E2	Maksimum settpunkt, Set til 45 °C	20	20
E3	Differanse mellom start og stopp 01 til 20 °C	05	05
E4	Tidsforsinket restart av kompressoren, 0-10 min	3	3
E5	Kalibrering av føler, -05 til +5 °C	00	-4
F1	Maksimal lengde av avrimingen, 0-60 min	20	1
F2	Tidsinterval mellom avrimingene, 00 - 24 timer	8	0
F4	Visning i displayet under avriming, 00=faktisk temperatur, 01 siste temperatur før avrimingen, "dEF" vises i displayet	00	00
H1	Høytemperaturalarm, 45 °C til H2	45	45
H2	Lavtemperaturalarm, H1 til -45 °C	-45	-40
H5	Tidsforsinket temperaturalarm ved oppstart, 00 til 180 min	60	60
H6	Kontinuerlig alarmtid 00 til 180 min	00	00
CF	Måleenhet, °C eller °F	°C	°C
CPA	Passord, 00 - 50 - 99, 00 betyr at passord ikke benyttes	82	82


**FUNKSJONSDETALJER**

- Ved oppstart av skapet er det 3 minutters tidsforsinkelse før skapet starter.
- Avriming: Det er kun kjøleskapene som har automatisk avriming. Fryseskapene må avrimes manuelt. Automatisk avriming skjer ved at kompressoren stopper og fordamperviften fortsetter å gå.
- Når parameter F4 er satt til "01" vil temperaturen som var i skapet når avrimingen starter, vises i displayet under avriming og i 20 minutter etter avrimingen. Det samme gjelder når F4 = "dEF"
- Dersom romføleren er kortsluttet vil displayet vise "HH" og kompressoren går over på tidsstyrt gange. 30 minutter på og 15 minutter av.
- Dersom det er brudd i romføleren vil displayet vise "LL" og kompressoren går over på tidsstyrt gange. 30 minutter på og 15 minutter av.

## EL SKJEMA KJØLESKAP

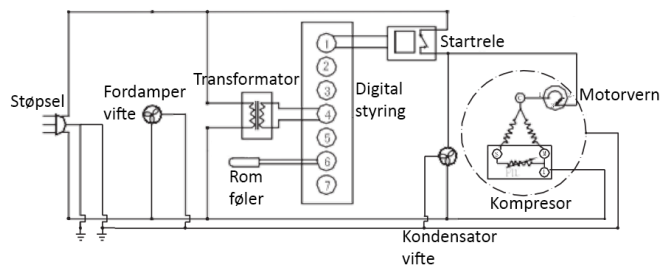

## EL SKJEMA FRYSESKAP

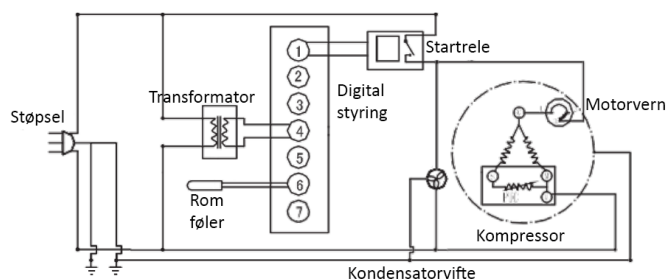



FESTIVO  
**PORKKA**

**Colia AS - et selskap i Festivo Porkka Group**

Gruppen har en samlet omsetning på cirka NOK 500 millioner og sysselsetter omtrent 300 personer. Vi er representert i UK, Sverige, Norge, Russland og Sentral Europa. Hovedkontoret samt fabrikker er lokalisert i Finland.

Alle produktene i Porkka`s sortiment selges kun gjennom Colia AS. I tillegg importerer vi kjente merkevarer som Migel (Porkka) ismaskiner, Sinofcold, Liebherr, Igloo, Asber, Cosmetal, Vestfrost, Elcold osv.

Vår visjon er å levere produkter med høy kvalitet og yte god service til våre kunder.

---

**°COLIA**

Colia AS  
Ringeriksveien 16, 3414 Lierbyen

post@colia.no | www.colia.no | +47 66 98 77 77