

## RENGJØRING AV PORKKA ISBITMASKINER



# RENGJØRING AV PORKKA ISBITMASKINER

## HVOR OFTE BØR MASKINEN RENGJØRES?

|                                       |                                         |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| Eksteriør                             | Ved behov                               |
| Avløp i bing og avløp                 | Ukentlig                                |
| Rengjøring av kondensator (luftkjølt) | Månedlig                                |
| Innvendig rengjøring                  | Minst hver sjette måned eller ved behov |


## UKENTLIG



### Avløpssystem

Avløpet og avløpsslangen kan ofte tette seg pga algevekst og groing. Hell litt klorin i avløpet på bingen. La det virke noen minutter før man skyller godt med rent vann.

## MÅNEDLIG

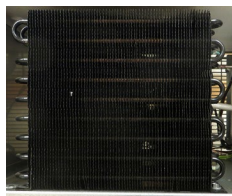

### Rens av maskinens kondensator

Steng vannkranen. Slå av maskinens hovedbryter og trekk ut støpslet. Skru av maskinens frontdeksel. Bak frontdekslet sitter maskinens kondensator. Rengjør denne med en støvsuger påmontert en myk børste.

*Jevnlig rengjøring av kondensatoren vil øke levetiden på maskinen og sikre en jevn isbitproduksjon.*

## HVER SJETTE MÅNED ELLER VED BEHOV




### Innvendig rengjøring

Steng vannkranen. Slå av maskinens hovedbryter og trekk ut støpslet.


Ta av maskinens topplate ved å løfte den rett opp.

Ta deretter bort luken foran isbingen (2).

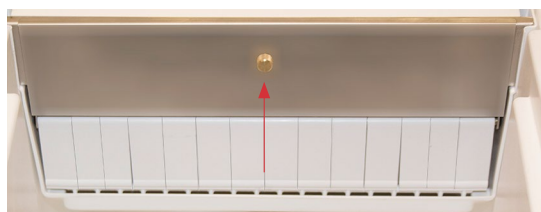


Skru ut fingerskruen foran vannreservoaret og fjern plastklaffene.

# RENGJØRING AV PORKKA ISBITMASKINER

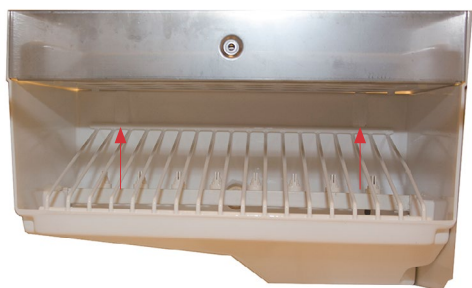


Ta ut isristen ved å løfte den klar av holderne på vannreservoarets bakvegg.

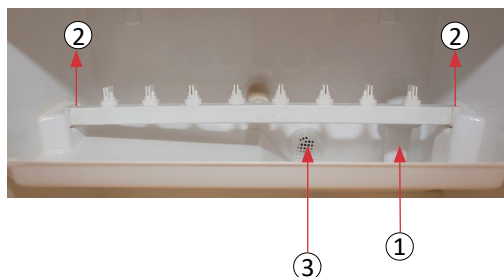

Løft ut overflomstårnet (1) slik at vannreservoaret tømmes for vann.

Løft ut spylearmen (2) ved å løfte den rett opp ut av sporene. Trekk spylearmen av ved å trekke den rett mot fronten av maskinen.

Skru ut grovsilen (3).

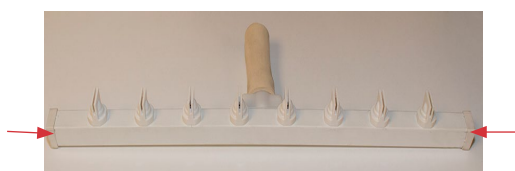

Vask plastklaffer, overflomstårn, isrist, grovsil og spylearm med endestykker i en oppvaskum. Benytt lunket vann og et mildt oppvaskmiddel.



*Benytt beskyttelsesbriller og vanntette hansker ved bruk av Safe Clean Plus.*

Bland flasken med Safe Clean Plus med 3,8 liter varmt vann (ca. 50 °C) i en egnet container som kan lukkes.

Fukt en myk klut med Safe Clean blandingen og vask bingen. Benytt en ny myk klut som dyppes i rent vann for å vaske bort rester av Safe Clean.

Hell litt klorin i avløpet. La det virke noen minutter og skyll med rent vann.

Sett sammen maskinen i omvendt rekkefølge

## Rengjøring av pumpesystemet



Rensebryter



Hovedbryter

Påse at vannkranen er stengt. Fyll opp vannreservoaret med Safe Clean blandingen. Sett støpslet i stikkontakten.

Påse at rensebryteren står i stilling (1)

Slå på Hovedbryteren

Etter ca. 3,2 minutter starter sirkulasjonspumpen.

Slå rensebryteren over i stilling (2) når pumpen har startet.

La maskinen gå med Clean safe blandingen i ca. 25 minutter.

Maskinen vil spyle opp i dysene og blandingen vil rense pumpesystemet.

*Maskinen vil ikke produsere is.*



Rensebryter



Hovedbryter

Slå av hovedbryteren. Trekk støpslet ut av stikkontakten.

Demonter som tidligere beskrevet til man kommer til overflomstårnet. Løft opp denne for å tømme vannreservoaret for Clean Safe blandingen. Skyll etter med rent vann. Sett på plass overflomstårn og øvrige deler.

Åpne vannkranen og sett støpslet i stikkontakten.

Slå rensbryteren over i stilling (1)

Slå på Hovedbryteren

La maskinen produsere isbiter inntil isbitene er fri for Clean Safe blandingen. Fjern isbitene og skyll bingen med rent vann.

## Rengjøring av eksteriør

**BRUK IKKE RENNENDE VANN I FORBINDELSE MED RENGJØRINGEN!**

**FØLGENDE MIDLER MÅ IKKE BENYTTES:**  
BRUK IKKE RENSEMIDLER ELLER DESINFEKSJONSMIDLER SOM INNEHOLDER KLORIN, LØSEMIDLER ELLER SKUREMIDLER. BRUK IKKE KNIVER ELLER SKARPE GJENSTANDER UNDER RENGJØRING.

### FOR METALLFLATER

VED BRUK AV SPESIALMIDLER FOR RENGJØRING, KONTROLLER AT RENGJØRINGSMIDDELETS BESKRIVELSE INNEHOLDER EN BESKRIVELSE FOR RENGJØRING AV MASKINENS RUSTFRIE OG LAKKERT FLATER. DET MÅ IKKE SPRUTE VANN PÅ MASKINENS ELEKTRISKE KOMPONENTER. IKKE SLÅ PÅ MASKINEN FØR DEN ER HELT TØRR.

### FOR PLAST

RENSEMIDLER MED ALKOHOL ELLER ANDRE KJEMISKE FORBINDELSER INNEHOLDENDE ALKOHOL, SOM ER ETSENDE ELLER VIRKER SKURENDE. DETTE ER IKKE ANBEFALT FOR RENGJØRING AV PLAST.





# Colia et selskap i Festivo - Porkka Group

Colia AS ble startet i 2015. Vår visjon har hele tiden vært å levere produkter med høy kvalitet og yte god service til våre kunder.

I desember 2019 gjennomførte hovedaksjonæren i Colia AS (Festivo Finland OY) oppkjøpet av Porkka Finland's totale virksomhet. Porkka Norge AS ble som ett resultat av dette fusjonert inn i Colia AS.

Alle produktene i Porkka's portefølje selges gjennom Colia AS. I tillegg importerer vi kjente merkevarer som Migel (Porkka) ismaskiner, Sincold, Liebherr, Igloo, Asber, Cosmetal vannkjølere osv.

Oppkjøpet legger grunnlaget for en konkurransedyktig videreutvikling av selskapet som en del av en større gruppe. Gruppen har en samlet omsetning på NOK 500 millioner og sysselsetter cirka 300 personer.

Vi representerer merker fra noen av Europas ledende produsenter. Dette forplikter og vi gjør alltid vårt ytterste for å gi våre kunder den best tenkelige service.



## PORKKA

 enofrigo®

asber 

 Elcold

 COSMETAL  
Drinking water solutions

 ice line  
**MIGEL**

 IGLOO

 SINCOLD  
PERFORMANCE INSIDE

**LIEBHERR**

**VESTFROST**  
SOLUTIONS

**VIESSMANN**

**FESTIVO**

Suomen Kotikylmiö Oy  
Ravitie 3, 15860 Hollola  
festivo@festivo.fi

**COLIA**

COLIA SCANDINAVIA AB  
Industrigatan 21, 619 33 TROSA  
www.colia.se

**COLIA**

Colia AS  
Ringeriksveien 16, 3414 Lierstranda  
www.colia.no