



- ALT INNEN KJØL OG FRYS

BRUKSANVISNING


KJØLEBENKER FESTIVO - COLIA



Festivo kjølebenker er kun beregnet til å opprettholde temperaturen i en allerede nedkjølt vare.

Kontroller at mottatt produkt ikke er skadet og at emballasjen er hel. Eventuelle skader noteres på fraktbrevet. Eventuelle skader må innberettes innen 7 dager etter mottak. Garantien dekker ikke transportskader.

Les bruksanvisningen nøye før benken tas i bruk.

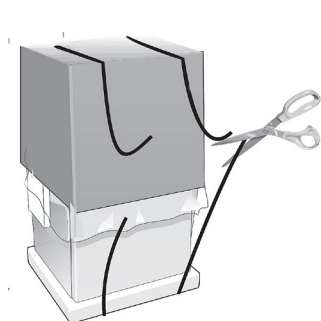

VED MOTTAGELSE

Fjern forsiktig emballasjen på monteringsstedet. Sett benken på plass.

Plasser ikke benken i nærheten av direkte sollys eller andre varmekilder som ovner og komfyrer.

Emballasje og beskyttelsesfilm sorteres og leveres til resirkulering etter gjeldende lokale bestemmelser.



Juster benene slik at benken står støtt på alle fire ben og er i vater.

FØR IGANGSETTING

Vask benken utvendig og innvendig med et mildt oppvaskmiddel og en oppvridd myk klut. La dører/skuffer stå åpen til benken er helt tørr før den tas i bruk.

BRUK IKKE RENNENDE VANN I FORBINDELSE MED RENGJØRING!

NB! Benken må kun benyttes innendørs og ikke utsettes for regn. Omgivende temperatur +5...+25°C.

FØR OPPSTART

Benken må ha stått i romtemperatur i minst 24t, og oppreist i minst to timer før oppstart.


Kontroller at benkens typeskilt overensstemmer med den stedlige spenningen. benken skal kobles til en separat 10A jordat kurs 230V/1/50Hz.



Kjølebenken benytter R290 som kuldemedium. benken må plasseres i rom som er minst 8m² for å ikke danne eksplosiv gassblanding ved eventuelle lekkasjer.

R290 er et meget miljøvennlig kuldemedium som ikke er skadelig for ozonlaget og har heller ingen drivhuseffekt.

FUNKSJONS BESKRIVELSE

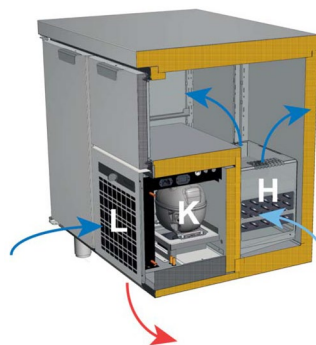

Kjøleaggregatet består av kompressor (K), kondensator (L) og fordampner (H). Kuldemediet fordampner i fordampneren ved å trekke varme fra omgivelsene og på denne måten kjøler ned benken. Aggregatet har automatisk avriming og fordunstning av tinevannet.

HVORDAN KOMME TIL DEN DIGITALE STYRINGEN



1. Åpne skuffen over maskinen ca. 10 cm.
2. Løft gitteret litt opp og trekk utover. Gitteret er hengslet nede, men kan også tas bort.



1. Digital styring
2. Sentrallås (ikke standard på alle benker)
3. Hovedbryter




- Ikke i bruk
- Lyser når kompressoren går
- Blinker ved programmert tidsforsinkelse
- Lyser når avriming pågår
- Blinker ved programmert tidsforsinkelse
- Lyser når fordamperviften går
- Blinker ved programmert tidsforsinkelse
- Ikke i bruk
- Ikke i bruk

OPPSTART



Slå på maskinens hovedbryter. Etter ca. 10 sekunder vil displayet vise temperaturen i benken. Dersom displayet viser "OFF", må styringens standby bryter slås på.

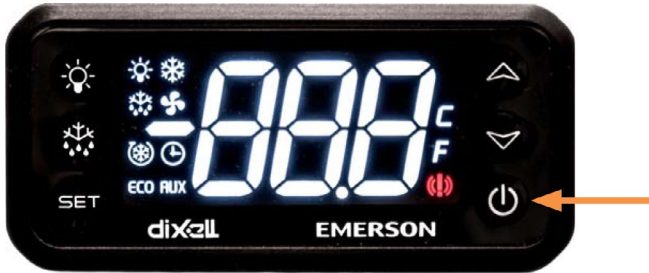

Styringen slås av (standby) eller på ved å holde styringens hovedbryter inne inntil displayet viser "OFF" eller benkens temperatur.

SE, ENDRE INNSTILT TEMPERATUR



Trykk og hold **SET** inntil "°C" blinker og innstilt temperatur vises. Endring av temperaturen kan kun skje mens displayet blinker.

Trykk Δ for å øke innstilt temperatur. Trykk ∇ for å senke innstilt temperatur. Trykk **SET** for å bekrefte endringen.

AVRIMING

Benken har automatisk avriming og fordunstning av tinevannet. Under avriming vil displayet vise "dEF" (defrost).



MANUELL AVRIMING



Skulle fordamperen være overiset, kan man foreta en manuell avriming.

Trykk på knappen for manuell avriming inntil lysindikatoren tennes og displayet viser "dEF".

Styringen går automatisk tilbake til normaldrift etter avrimingen.

REGISTRERING AV HØYESTE OG LAVESTE TEMPERATUR

Den til en hver tid høyeste eller laveste registrerte temperaturen vil bli lagret i styringen.

Det anbefales å resette denne registreringen på nye benker.

Resette

Trykk og slipp Δ eller ∇ . Umiddelbart trykk og hold **SET** inntil displayet viser "rST" (reset). Styringen går automatisk tilbake til normaldrift.

Se laveste registrerte temperatur

Trykk og slipp ∇ . Displayet vil vise "Lo" etterfulgt av den laveste registrerte temperaturen. Etter ca. 5 sekunder går styringen tilbake til normaldrift.

Se høyeste registrerte temperatur

Trykk og slipp Δ . Displayet vil vise "Hi" etterfulgt av den høyeste registrerte temperaturen. Etter ca. 5 sekunder går styringen tilbake til normaldrift.

ALARMER



Pilen viser indikatoren for alarm. Displayet viser årsaken.

HA	Høy temperatur alarm
LA	Lav temperatur alarm
HA2	For høy kondensatortemperatur
LA2	For lav kondensatortemperatur
P1*	Defekt termostadføler
P2*	Defekt fordamperføler
P3*	Defekt kondensatorføler

* Ved følerfeil vil styringen gå over i en tvungen modus. Kvitter for alarmen ved å trykke på hvilken som helst knapp. Tilkall autorisert servicepersonell.

Produkter som inneholder syre eller etsende gasser slik som sylteagurk, produkter i laker, frukt o.l. må kjøles ned i lukkede containere! Dersom dette ikke følges kan det føre til tæring av fordampere. Dette dekkes ikke av garantien.

JEVNIG RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

For å sikre innholdet og benkens funksjon anbefales det å foreta en rengjøring minst en gang i måneden.

Slå av hovedbryteren, trekk ut støpslet og tøm skapene/skuffene. Ta ut hyllene.

Utvendige og innvendige flater vaskes med en oppvridd myk bomullsklut eller semsket skinn. Et mildt oppvaskmiddel i lunkent vann kan benyttes. Bruk ikke mikrofiberklut eller midler som har en skurende effekt eller som lager riper.

Hyller i glass, skuffer i transparent akrylplast og hyllene i rustfritt stål vaskes som beskrevet over, eller i en oppvaskum med nevnte midler.

BRUK IKKE RENNENDE VANN I FORBINDELSE MED RENGJØRINGEN!

FØLGENDE MIDLER MÅ IKKE BENYTTES:

BRUK IKKE RENSEMIDLER ELLER DESINFEKSJONSMIDLER SOM INNEHOLDER KLORIN, LØSEMIDLER ELLER SKUREMIDLER. BRUK IKKE KNIVER ELLER SKARPE GJENSTANDER UNDER RENGJØRING.

FOR METALLFLATER

VED BRUK AV SPESIALMIDLER FOR RENGJØRING, KONTROLLER AT RENGJØRINGSMIDLETS BESKRIVELSE INNEHOLDER EN BESKRIVELSE FOR RENGJØRING AV SKAPETS RUSTFRIE OG LAKKERTE FLATER. DET MÅ IKKE SPRUTE VANN PÅ BENKENS ELEKTRISKE KOMPONENTER. LA DØRENE/SKUFFENE STÅ ÅPEN TIL BENKEN ER HELT TØRR.

FOR AKRYLPLAST

RENSEMIDLER MED ALKOHOL ELLER ANDRE KJEMISKE FORBINDELSER INNEHOLDENDE ALKOHOL, SOM ER ETSENDE ELLER VIRKER SKURENDE OG SOM IKKE ER ANBEFALT FOR RENGJØRING AV AKRYL, MÅ IKKE BENYTTES.

RENGJØRING KONDENSATOR OG FILTER


To ganger per måned bør kondensatorfilteret rengjøres. Kondensatoren bør rengjøres en gang i måneden.




1. Åpne skuffen over maskinen ca. 10 cm.
2. Løft gitteret litt opp og trekk utover. Gitteret er hengslet nede, men kan også tas bort.
3. Ta ut filteret og rengjør det under rennende vann. Vent til filteret er tørt før man setter det tilbake.

Kondensatoren bak filteret rengjøres med en støvsuger påmontert en myk børste.

DEMONTERING AV SKUFFER OG TELESKOPSKINNER

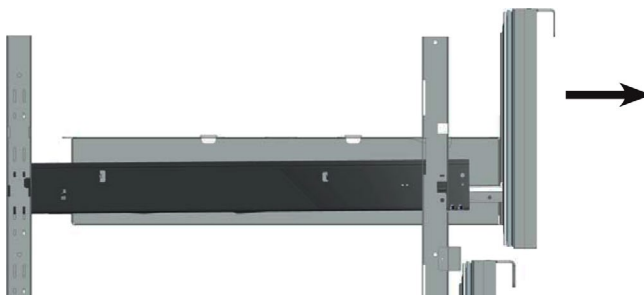


Trekk skuffen helt ut så langt det går.

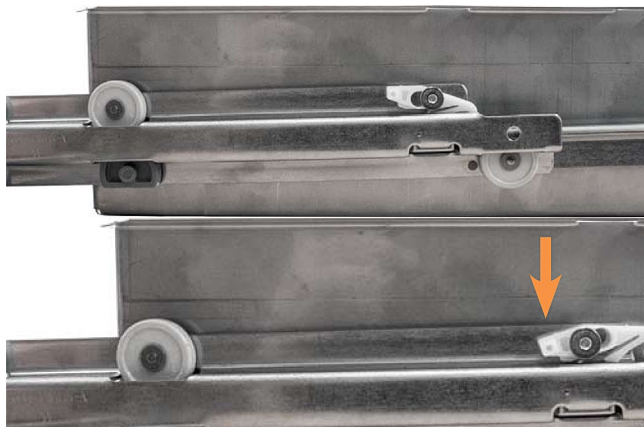

Skuffen løsnes ved å trykke ned de hvite plastlåsene som pilene viser. Trekk ut skuffen.



Press den grå sperren oppover inntil den midtre delen av teleskopskinnen kan dras ut.

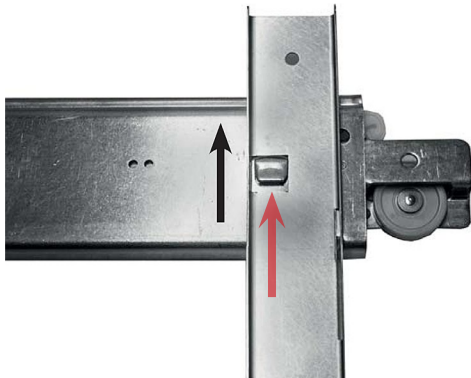

Rykk rett opp i teleskopskinnens overkant (sort pil) til skinnen slipper festet (rød pil). Trekk skinnen forover inntil skinnen slipper bakre feste.

FUNKSJONSFEIL

Kjølemaskinen starter ikke, kontroller at

- bruksanvisningen er fulgt
- hovedbryteren og styringen er slått på
- støpslet sitter på plass i stikkontakten
- kurssikringene er hele
- det ikke er driftsforstyrrelser i el-nettet

Kjølebenker kjøler dårlig, kontroller at

- temperaturen er riktig innstilt
- avriming ikke pågår
- omgivende temperatur ikke er for høy
- dører og skuffer er ordentlig lukket
- dører og skuffer ikke har stått for lenge åpen
- det ikke er lagt for mye ikke romtempererte varer
- fordampere ikke er overiset. Eventuelt foreta en manuell avriming
- kjølemaskinens ventilasjonsgitter ikke er tildekket
- støvfilter og kondensator er rene

Unormale lyder, kontroller at

- benken står støtt på alle ben
- det ikke er flasker el. l. som klirrer mot hverandre

ETTER ENDT LEVETID

Etter endt levetid skal produktet leveres inn på et godkjent deponi for resirkulering i henhold til offentlige pålegg.

GARANTI

Garantien omfatter fabrikasjonsfeil i 1 (ett) år fra leveringsdato. Garantien omfatter ikke feil som er forårsaket av:

- Transport
- At kjøperen / brukeren har unnlatt å følge bruksanvisningen og bruksanvisningens anbefalinger om periodisk vedlikehold
- At produktet er overbelastet
- Spenningsvariasjoner utover $\pm 5\%$, tordenvær
- Reparasjoner eller forandring av konstruksjonen utført av andre enn autoriserte serviceverksted og uten godkjenning av Colia AS
- Små riper eller merker som kan komme av utpakking eller under montering.
- Mindre feil som ikke påvirker produktets funksjon

Påberopes garantireparasjon må følgende punkter følges:

- Garantireparasjonen skal på forhånd godkjennes av Colia AS
- Type, serienummer, selger og kjøpsdato må oppgis

Produsenten og hans distributører/forhandlere er under ingen omstendighet ansvarlig for følgeskader som måtte oppstå i forbindelse med feil med levert utstyr, uansett av hvilken grunn de måtte oppstå.

Salgs- og leveringsvilkår kan utleveres på forespørsel.

Det anbefales å tegne serviceavtaler med autoriserte serviceverksted. Ta kontakt med selger ved eventuelle feil på produktet.

Dersom faktura på godkjent servicearbeid i garantitiden ikke inneholder, kjøpsdato, modell/typebetegnelse og serienummer, vil fakturaen bli avvist og returnert til avsender!



Colia – en del av Festivo Group

Colia AS og Colia AB startet i 2015. Vår visjon er å levere produkter med høy kvalitet og yte den best tenkelige service til våre kunder. Vi er i dag 11 ansatte i Norge og Sverige, alle med lang fartstid innen Horeca-bransjen.

Festivo Oy er hovedaksjonær i Colia AS i Norge og Colia AB i Sverige. Festivo Oy er ett privateid selskap som ble grunnlagt i 1994 i Hollola, Finland. De produseres og utvikler kjøle- og fryseskap, kjølebenker, medisinkjøleskap, buffeter, venskap samt snusskap.

Gjennom Colia AS/AB distribueres Festivo`s egne produkter i Norge og Sverige. Colia-selskapene har også egne agenturer som selges gjennom forhandlere.

Gruppen har i dag cirka 90 medarbeidere med en samlet omsetning på cirka 200 mill. NOK.



ice line



FESTIVO

Suomen Kotikylmiö Oy
Ravitie 3, 15860 Hollola
festivo@festivo.fi

COLIA

COLIA SCANDINAVIA AB
Bråtagatan 8A, 619 33 TROSA
www.colia.se

°COLIA

Colia AS
Kjellstadveien 5, 3402 Lier
www.colia.no