

°COLIA



BRUKSANVISING COLIA KJØLEBENKER

- GHD
- GLL
- KKL



Colia kjølebenker er kun beregnet til å opprettholde temperaturen i en allerede nedkjølt vare.


Kontroller at mottatt produkt ikke er skadet og at emballasjen er hel. Eventuelle skader noteres på fraktbrevet. Eventuelle skader må innberettes innen 7 dager etter mottak. Garantien dekker ikke transportskader.

Les bruksanvisningen nøye før benken tas i bruk.

VED MOTTAGELSE

Fjern forsiktig emballasjen på monteringsstedet. Sett benken på plass.

Plasser ikke benken i nærheten av direkte sollys eller andre varmekilder som ovner og komfyrer.

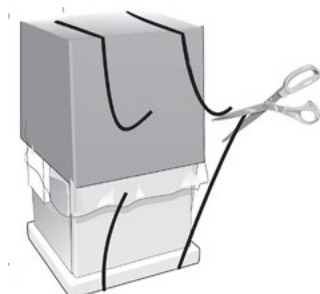


Emballasje og beskyttelsesfilm sorteres og leveres til resirkulering etter gjeldende lokale bestemmelser.



Juster benene slik at benken står støtt på alle fire ben og er i vater.

PLASSERING

Varmeluften fra kondensatoren evakueres delvis fra bunnen og delvis fra bakveggen. Dersom maskinen ikke kan plasseres som vist i bilde 1, kan man ta et hull i bakveggen.

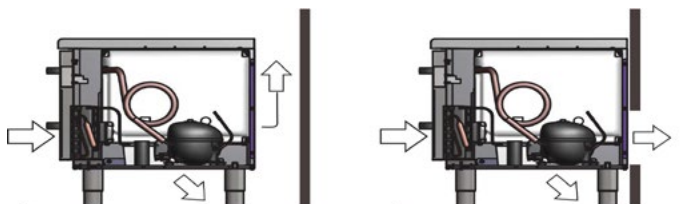

FØR IGANGSETTING

Vask benken utvendig og innvendig med et mildt oppvaskmiddel og en oppvridd myk klut. La dører/skuffer stå åpen til benken er helt tørr før den tas i bruk.

BRUK IKKE RENNENDE VANN I FORBINDELSE MED RENGJØRING!


NB! Benken må kun benyttes innendørs og ikke utsettes for regn. Omgivende temperatur +5...+32°C.

FØR OPPSTART

Benken må ha stått i romtemperatur i minst 24t, og oppreist i minst to timer før oppstart.

Kontroller at benkens typeskilt overensstemmer med den stedlige spenningen. Benken skal kobles til en separat 10A jordet kurs 230V/1/50Hz.

OPPSTART

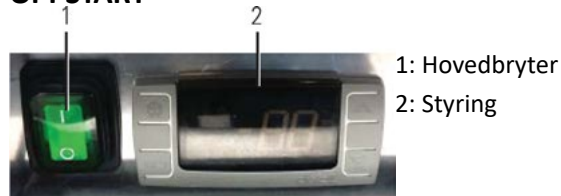

Slå på maskinen med hovedbryter (2). Vent til innstilt temperatur er oppnådd før man starter innlastingen.

FOR MASKINER MED DIXELL STYRING



BESKRIVELSE AV KNAPPENE

	Starter en manuell avriming
SET	Viser innstilt temperatur. Bekrefter er endring i programmeringsmodus
	Øke en verdi. I programmeringsmodus bli i parameterne og øke verdien
	Senke en verdi. I programmeringsmodus bli i parameterne og senke verdien.
	Låser og låser opp knappene på styringen
SET +	Gir tilgang til programmeringsmodus
SET +	Gå ut av programmeringsmodus

LYSINDIKATORENE

	Lyser når kompressoren går. Blinker ved programmert tidsforsinkelse
	Lyser når avriming pågår. Blinker under dryp tid
	Lyser når fordamperviften går. Blinker ved programmert tidsforsinkelse
	Viser at °C er valgt. Blinker når styringen er i programmeringsmodus

ENDRE INNSTILT TEMPERATUR

Trykk og hold **SET** i minst 2 sekunder til °C blinker. Endre verdien med piltastene eller . Trykk **SET** for å bekrefte endringen.

AVRIMING

Maskinen har automatisk varmgassavriming og automatisk fordunstning av tinevannet. Skulle en manuell avriming være nødvendig, trykk i minst 2 sekunder og en manuell avriming vil starte. Displayet vil vise "dF". Styringen vil automatisk gå tilbake til normaldrift etter avrimingen.

LÅSE, LÅSE OPP KNAPPENE

Trykk og hold + samtidig i minst 3 sekunder til "OF" vises i displayet. Knappene er låst. For å låse opp knappene, trykk og hold + samtidig i minst 3 sekunder til "on" vises i displayet.

ALARMENE I DISPLAYET

P1	Følerfeil rom føler
P2	Følerfeil avriming
HA	Høytemperaturalarm
LA	Lavtemperaturalarm
EA	Ekstern alarm
CA	Alvorlig ekstern alarm
dA	Dør åpen

FOR MASKINER MED CAREL STYRING



Lysdiodene

1. Lyser når kompressoren går. Blinker ved tidsforsinket oppstart av kompressor. To blink etterfulgt av pause, tvungen helkontinuerlig gange er aktivert.
2. Lyser når fordamperviften går. Blinker ved tidsforsinket oppstart av fordamperviften.
3. Lyser når automatisk avriming pågår. Blinker ved tidsforsinket start.
4. Lyser når en alarm er aktivert.
5. Displayet.

Bryterne

6. Trykk og hold i minst 3 sekunder, slår styringen av og på. Øker innstilt verdi ved temperaturjustering og programmering.
7. Trykk og hold i minst 3 sekunder aktiverer manuell avriming. Senker den innstilte verdien ved temperaturjustering og programmering.
8. Trykk i 1 sekund, viser innstilt temperatur. Trykk og slipp umiddelbart, deaktiverer akustisk alarm. Trykkes og holdes i minst 3 sekunder aktiverer programmeringsmodus.
9. Trykk og samtidig aktiverer helkontinuerlig gangtid på kompressoren. Gjenta for å deaktivere.

ENDRE INNSTILT TEMPERATUR

ENDRE INNSTILT TEMPERATUR

Trykk inntil innstilt verdi blinker i displayet. Trykk for å øke den innstilte temperaturen eller trykk for å senke den innstilte temperaturen. Bekreft endringen ved å trykke . Styringen går automatisk tilbake til normaldrift.

MANUELL AVRIMING

Alle modellene av Timor har automatisk avriming og automatisk fordunstning av tinevannet. Skulle det være behov for en manuell avriming kan man trykke og holde i 3 sekunder til lysdiode (3) for avriming lyser og "dF" vises i displayet.

Alarmene i displayet

E0	Følerfeil rom føler
E1	Følerfeil avriming
LO	Lavtemperaturalarm
HI	Høytemperaturalarm
EE	Software feil
Ed	Maksimal avrimingstid er overskredet
dF	Er ikke en alarm, men vises i displayet under avriming

JEVNLIG RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

For å sikre innholdet og maskinens funksjon anbefales det å foreta en rengjøring minst en gang i måneden.

Slå av maskinen på hovedbryteren, trekk ut støpslet og tøm skapet. Ta ut hyller og skuffer.

Utvendige og innvendige flater vaskes med en oppvridd myk bomullsklut eller semsket skinn. Et mildt oppvaskmiddel i lun- kent vann kan benyttes. Bruk ikke mikrofiberklut eller midler som har en skurende effekt eller som lager riper.

BRUK IKKE RENNENDE VANN I FORBINDELSE MED RENGJØRINGEN!

FØLGENDE MIDLER MÅ IKKE BENYTTES:

BRUK IKKE RENSEMIDLER ELLER DESINFEKSJONSMIDLER SOM INNEHOLDER KLORIN, LØSEMIDLER ELLER SKUREMIDLER. BRUK IKKE KNIVER ELLER SKARPE GJENSTANDER UNDER RENGJØRING.

FOR METALLFLATER

VED BRUK AV SPESIALMIDLER FOR RENGJØRING, KONTROLLER AT RENGJØRINGSMIDDELETS BESKRIVELSE INNEHOLDER EN BESKRIVELSE FOR RENGJØRING AV MASKINENS LAKKERTE FLATER. DET MÅ IKKE SPRUTE VANN PÅ MASKINENS ELEKTRISKE KOMPONENTER.

FOR AKRYLPLAST


RENSEMIDLER MED ALKOHOL ELLER ANDRE KJEMISKE FORBINDELSER INNEHOLDENDE ALKOHOL, SOM ER ETSENDE ELLER VIRKER SKURENDE OG SOM IKKE ER ANBEFALT FOR RENGJØRING AV AKRYL, MÅ IKKE BENYTTES.

2 GANGER I MÅNEDE

Maskinens kondensator bør kontrolleres for støv 2 ganger i måneden.

Slå av maskinen på hovedbryteren og trekk ut støpslet.

Skru av maskinens ventilasjonspanel. Ta ut filteret og vask dette under rennende vann. Det må ikke settes på plass før det er helt tørt.

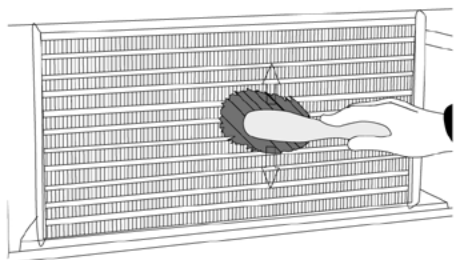


Benytt en støvsuger påmontert en myk børste for å støvsuge kondensatoren.

GENERELT


For å hindre skader på maskinens fordampere, må alle varer som kan avgis etsende gasser, som f. Eks eddik, oppbevares i lufttette containere.

FUNKSJONSFEIL

Maskinen starter ikke

- Kontroller at hovedbryteren  er slått på og at lyset for bryteren lyser.
- Kontroller at støpselet er skikkelig på plass i veggkontakten.
- Kontroller at kurssikringene er hele.

Maskinen blir ikke kald eller oppnår ikke innstilt temperatur

- Kontroller at hovedbryteren  er slått på og at lyset for bryteren lyser.
- Kontroller at støpselet er skikkelig på plass i veggkontakten.
- Kontroller at kurssikringene er hele.
- Kontroller at styringens temperatur er korrekt innstilt.
- Kontroller at omgivende temperatur ikke er for høy.
- Kontroller at kondensatoren ikke er uren.

Vannlekkasje

- Kontroller at maskinen står i vater.
- Kontroller at avløp fra eksponeringsbrønnen og drypprennen under fordampere ikke er tett.
- Kontroller at fordunstingskaret ikke er overfylt.
- Kontroller at avløpsslangene ikke er tette eller klemte.

ETTER ENDT LEVETID

Etter endt levetid skal produktet leveres inn på et godkjent deponi for resirkulering i henhold til offentlige pålegg.

GARANTI

Garantien omfatter fabrikkfeil i 1 (ett) år fra leveringsdato. Garantien omfatter ikke feil som er forårsaket av:

- Transport
- At kjøperen / brukeren har unnlatt å følge bruksanvisningen og bruksanvisningens anbefalinger om periodisk vedlikehold
- At produktet er overbelastet
- Spenningsvariasjoner utover $\pm 5\%$, tordenvær
- Reparasjoner eller forandring av konstruksjonen utført av andre enn autoriserte serviceverksted og uten godkjenning av Colia AS
- Små riper eller merker som kan komme av utpakking eller under montering.
- Mindre feil som ikke påvirker produktets funksjon

Påberopes garantireparasjon må følgende punkter følges:

- Garantireparasjonen skal på forhånd godkjennes av Colia AS
- Type, serienummer, selger og kjøpsdato må oppgis

Produsenten og hans distributør/forhandler er under ingen omstendighet ansvarlig for følgeskader som måtte oppstå i forbindelse med feil med levert utstyr, uansett av hvilken grunn de måtte oppstå.

Salgs- og leveringsvilkår kan utleveres på forespørsel.

SERVICE UNDER GARANTITIDEN

Det anbefales å tegne serviceavtaler med autoriserte serviceverksted. Ta kontakt med selger ved eventuelle feil på produktet.

Dersom faktura på godkjent servicearbeid i garantitiden ikke inneholder, kjøpsdato, modell/typebetegnelse og serienummer, vil fakturaen bli avvist og returnert til avsender!



Festivo Group – en sterk allianse

Festivo Oy er hovedaksjonær i Colia AS i Norge og Colia AB i Sverige. Festivo Oy er ett privateid selskap som ble grunnlagt i 1994 i Hollola, Finland. I deres moderne fabrikk produseres og utvikles høykvalitets kjøle- og fryseskap, kjølebenker, medisinkjøleskap, buffeter, vinskap samt snusskap.

Fabrikken er på ca. 7000m² og har i dag 80 ansatte fordelt mellom produksjon og administrasjon. Omsetningen i 2016 var på NOK 130 millioner. Festivo Oy har en sterk markedsposisjon i Finland og er kjent for innovative produkter med høy kvalitet. Gjennom Colia AS/AB distribueres Festivo`s egne produkter i Norge og Sverige. Colia AS og Colia AB startet opp i 2015 med en visjon om å levere produkter med høy kvalitet og yte den best tenkelige service til våre kunder. Vi er i dag 11 ansatte, alle med lang fartstid innen Horeca-bransjen. Colia-selskapene har også egne agenturer som selges gjennom forhandlere.

Med Festivo Oy som hovedaksjonær i Colia AS/AB står vi godt rustet til å møte fremtidens utfordringer.

FESTIVO

Suomen Kotikylmiö Oy
Ravitie 3, 15860 Hollola
festivo@festivo.fi

COLIA

COLIA SCANDINAVIA AB
Bråtagatan 8A, 619 33 TROSA
www.colia.se

COLIA

Colia AS
St. hallvards vei 15, 3414 Lier
www.colia.no